


プロジェクターのご利用について

接続方法

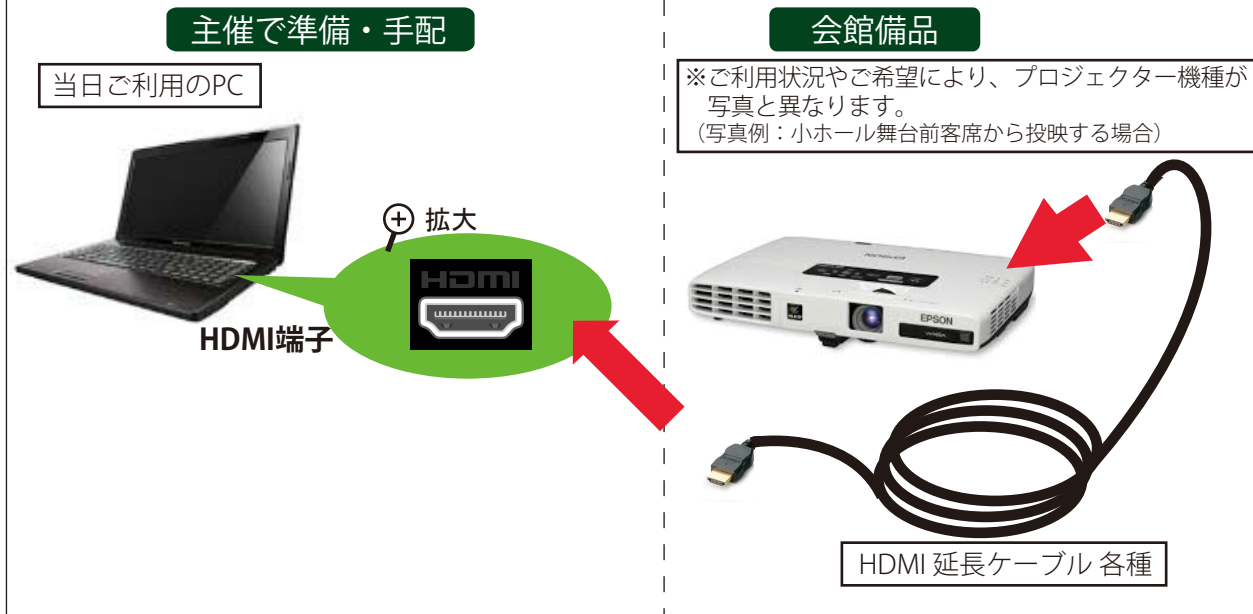


- HDMI以外のVGA (D-Sub.) 端子を持つ機器をご使用になる場合には、会館備品で HDMI→VGA (D-Sub.)変換コネクタがありますので、ご利用ください。
- 複数の演者が、複数のPCを入れ替えながら使うケースについては「つなぎ替えをしたら映らない。」等の不具合が生じることがあります。進行を円滑にするためにも1台のPCにデータをまとめて入れておくことをお勧めします。

ご案内

機器相性等で映らない等の不具合に備えて、公演当日に使用するPCとお手持ちのTVやモニターと接続し事前確認をしておくご利用当日の確認作業が円滑に行えます。

事前確認

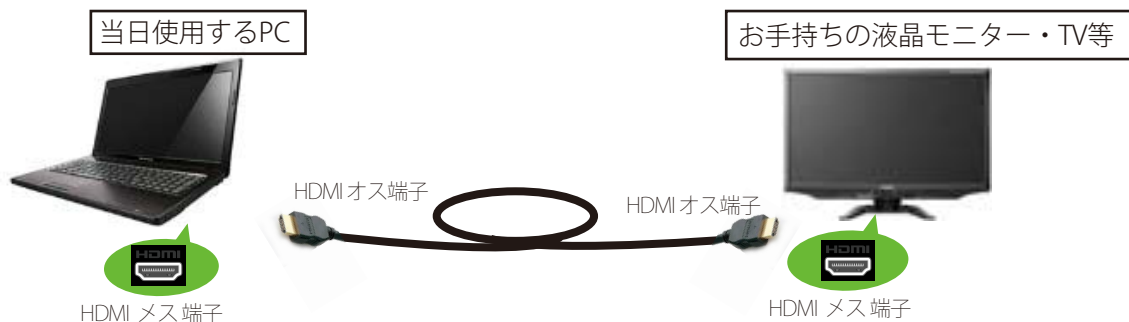

接続したモニターとPC 両方で映像が出ることをご確認ください。

※どちらか一方しか表示しない場合は、PC側の設定で不具合があると考えられます。その際には設定の変更、もしくは別のコンピュータをつないでみてください。

ご不明な点は、お手数ですがお問合せください。

長野県伊那文化会館 電話 0265-73-8822

/ ファクス 0265-73-8599